


## Befestigung der Tür- und Schubladendichtungen

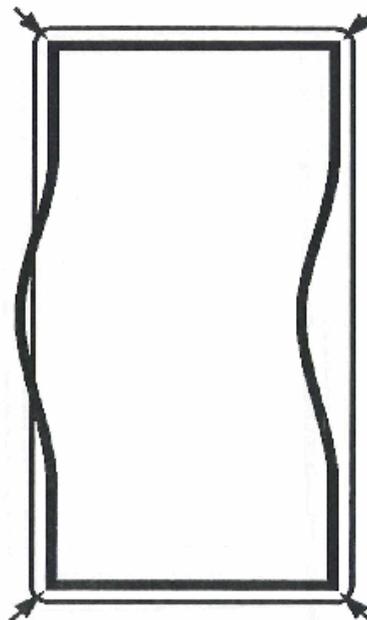

### FALSCH

PVC-Dichtungen hängen immer durch, wenn sie von oben nach unten befestigt werden. Sie scheinen dann zu lang.



### RICHTIG

Beginnen Sie mit dem Befestigen immer an den Ecken, um ein Dehnen der Dichtung zu vermeiden.

### Vor der Montage:

- Nehmen Sie die Dichtung sofort nach dem Erhalt aus der Verpackung.
- Legen Sie die Dichtung flach (auseinandergefaltet) ab, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Halten Sie die Dichtung immer an den Ecken fest, damit diese nicht einreißen.
- Reinigen Sie die Fläche, auf der die Dichtung montiert werden soll, gründlich (sowohl die Tür- als auch die Gehäuseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt).
- Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die langen Seiten und zum Schluss die kurzen Seiten.

### Montage:

Die Dichtungen werden für den Versand zusammengelegt. Dadurch hat die Dichtung nach dem Auseinanderfalten einige Falten. Um diese Falten etwas schneller zu glätten, kann ein Föhn verwendet werden.

**ACHTUNG:** Beim Verwenden eines Föhns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich verformen und schmelzen.

### Anzugskraft des Magneten:

Die Anzugskraft von Magnetdichtungen ist kurz nach der Montage etwas geringer als üblich. Nach einigen Wochen hat die Dichtung ihre maximale Anzugskraft erreicht.

### Wahl des Profils:

Wenn Sie sich beim Profiltyp nicht sicher sind, wir können Ihnen ein Stück von benötigten Profil einschicken. Wir prüfen es dann und beraten Sie über die Möglichkeiten.